



シングルレバーキッチン混合栓取扱説明書 (お客様用)

機種名

保証書

一般地用品番

寒冷地用品番

ユーロディスク

33775001

3377500C

工事店さまへのお願い

この取扱説明書は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の上、お客様にお渡しください。

- □ このたびは、GROHE 製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
 □ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 □ この取扱説明書は保証書付ですのでお読みになりました後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
 □ この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
 □ 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 □ 転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。
- もくじ安全上のご注意1~2特長3各部の名称3ご使用前に3ご使用方法3~4ご使用上の注意4寒冷地にて使用する場合4お手入れの方法5定期的な点検5故障かな?と思ったら(修理を依頼される前に)6定期的な部品交換6アフターサービスについて7

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

この説明書では、機器を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
⚠注意	この指示を無視して、誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。 また下に示す記号は説明書や製品に表示してお客様に安全に正しく製品をお使いいただくようにしたも のです。内容をよく理解して正しくお使いください。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。



この絵表示は、「接触禁止」の内容です。



この絵表示は、「分解禁止」の内容です。

△注意




器具に乗ったり、より かかったりして無理 な力を加えないでく ださい。また、小さい お子様だけの使用は 避けてください。



器具が破損し、けがをしたり、 漏水で家財などを濡らす財産 損害発生のおそれがありま す。



分解は、保守・点検の 決められた項目以外 分解禁止 はしないでください。

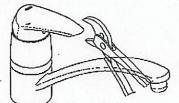

器具が破損し、やけど、けが をしたり、漏水で家財などを 濡らす財産損害発生のおそれ があります。



高温の湯をお使いの ときには吐水口は高 温になっています。直 接触禁止 接肌を触れないでく



やけどするおそれがありま す。



器具の左側は給湯側 のため高温になって 接触禁止 います。直接肌を触れないでください。



やけどするおそれがありま す。



禁止

接続アダプターの抜 け止めカバー (白いプ ラスチック) 及び固定 リングは絶対に取り 外さないでください。



抜け止めカバー及び固定リン グが外れると、湯水が吹き出 して家財などを濡らす財産損 害発生のおそれがあります。



他所との同時使用に より圧力変動が起こ り、お湯の使用中に湯 禁止 温が急上昇する事が あります。


やけどするおそれがありま

介注意






お湯を止めるときは、 必ずレバーハンドル を水側にしてから閉 めて下さい。

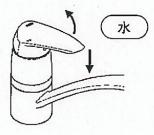

次に使用する時、器具内に滞留した高温の湯が出て、やけどするおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は、器具内に高温の湯が残らないように、しばらく水を流してください。

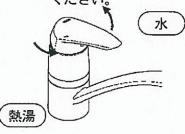


次に使用する時、器具内に滞留した高温の湯が出て、やけどするおそれがあります。


レバー操作の急停止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。



漏水で家財などを濡らす財産 損害発生のおそれがありま す。 ● 首振り操作を乱暴に 扱うと故障や事故を 起こすことがありま すので、ゆっくり操作 してください。

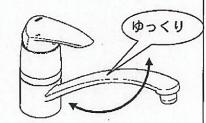

故障・事故で家財などを破損 し財産損害発生のおそれがあ ります。 中ャビネット内に物を出し入れするとき、 給水・給湯管に引っ掛けるなど、無理な力が 加わらないようにしてください。

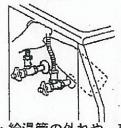

給水・給湯管の外れや、破損 による漏水の原因となりま す。


凍結が予想される際は、水抜き方法に従って配管の水抜き操作と水栓金具の水抜き操作を行なってください。



凍結破損で漏水し、家財など を濡らす財産損害発生のおそ れがあります。

. .

水抜栓は水抜き以外 の目的で開けないで ください。 (寒冷地仕様)

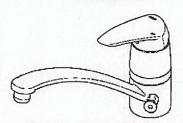

水抜栓をいきなり開けますと 高温の湯が出てやけどをした り、湯水が吹き出して家財な どを濡らす財産損害発生のお それがあります。


特長


- ●レバーハンドルひとつで、吐水量と吐水温度を簡単に調節でき、節水効果があります。
- ●バルブはセラミックを使用し、優れた耐久性があります。

各部の名称

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。




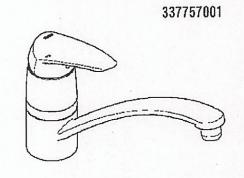

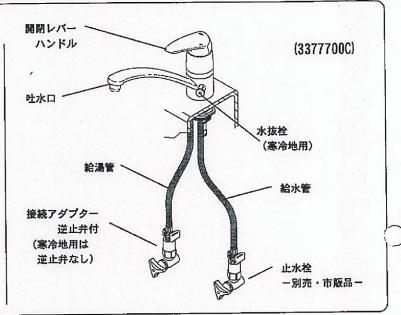

ご使用前に

●キャビネットの中に設置されております、止水栓が開いているか確認してください。 閉まっている時はハンドルを左に回し、開けてください。※図はアングル型止水栓で記載されておりますが、縦型止水栓についても同様です。

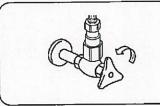

ご使用方法

1. 開閉レバーハンドル

●開閉及び水量調整

本体上部の開閉レバーハンドルを上下に操作することにより、バルブ の開閉及び水量調整を行うことができます。


- レバーを上にあげて → 吐出が始まります レバーを下にさげて → 吐出が止まります ※約30°で全開です。


●温度調整

開閉レバーハンドルを左右に回すことにより、湯水の供給量の割合を 変化させ吐水温度の調整を行うことができます。 レバーの回転範囲は、正面から見て左右に約100°の範囲です。

- 左側に回して → 湯(高温)になります 右側に回して → 水(低温)になります

※ 高温をお使いになるときは、必ず右側へ開閉レバーハンドルを回し てからゆっくり左側へ回して、お好みの温度に調整してください。

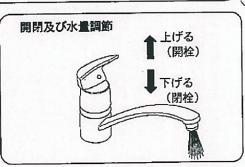


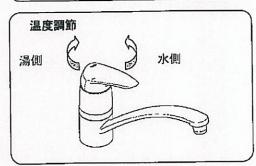

2. 吐水口(首振り)

140°首振りを行うことができます。

※ストッパーに当たり、それ以上無理に回転しますと、ストッパーに 負担が掛からないようストッパー位置がずれます。 故障ではありませんので、反対側に回して中心を戻してください。

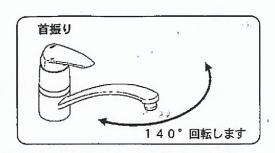

ご使用上の注意

●ガス給湯器と合わせてご使用の場合

- ◎比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温(使用温度+10℃)にしてください。
- ◎能力切替付きの給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。 ※吐水量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
- ◎給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。 このときは、給湯器の設定温度(能力切替は能力)を少し上げてお試しください。

▶レバー(ハンドル)の操作


- ◎レバー (ハンドル) 操作は、急激な回転は行わないでください。 ※急激な操作をすると水栓または、配管部で音がでたり、吐水温度が急激に変わります。
- ◎混合栓を使用する際は、必ず水から吐水してください。 ※熱湯が吐出して熱湯でやけどする恐れがあります。

▶吐水口の乱暴な回転の禁止

- ◎吐水口オーリングが劣化してきますと吐水口の回転が重くなりま す。
 - その状態で吐水口を無理な力で回さないでください。
 - ※本体がゆるみ、給水・給湯管が外れるなど、破損による漏水の原 因となります。弊社サービス課にご相談ください

▶キャビネット内を使用するにあたって

- ◎キャビネット内の物を出し入れするときは、給水・給湯管および 逆止弁に引っ掛けるなどして、無理な力が加わらないようにして
 - ※給水・給湯管および逆止弁が外れるなど、破損による漏水の原 因となります。

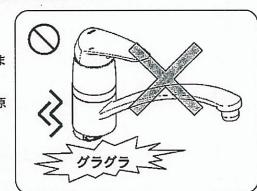

寒冷地にて使用する場合

凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてくだ


逆止弁の取り外し(寒冷地用は取り外してあります)


特に冬季、凍結が予想される地域で、一般地用水栓を使用される場合、冬 場に長期間不在にされるときは、以下の手順で逆止弁を取り外し、「2. 水 栓の操作」にしたがい水抜きをしてください。

- ①抜け止めカバーを固定リングのツバから取り外してください。
- ②固定リングを管のフランジ部分と逆止弁のフランジ部分から取り外してく ださい
- ③給水・給湯管を逆止弁から取り外してください。
- ④止水栓から接続アダプターを取り外してください。
- ⑤接続アダプター内部の逆止弁を取り外してください。
- ⑥水抜き操作後は必ず元に戻してください。
- ※再取り付けの際は必ず新しいパッキンを使用してください。

2. 水栓の操作

- ①逆止弁が取り外してあるか確認してください。 (寒冷地用には逆止弁は付属しておりません)
- ②屋外の給水栓を閉じ、不凍栓を開放してください。 ③水栓の開閉レバーハンドルを湯水の中央位置で開栓してください。 ④吐水口下部または、横部の水抜栓を左に回して開栓してください。
- ※水栓内の水は配管へ流し、ドレンバルブ等で開放してください。
- ※水抜けが悪い場合は、吐水口の整流器を外してください。
- ※冬期、水栓内部の水が凍結すると、本体部分および部 品が破損 する可能性がありますので必ず水抜きを実行してください。
- ※ 水抜き操作後は必ず水栓の開閉レバーハンドルを閉栓してくださ
- ※一般地用は水抜栓がありませんので、カートリッジを取り外して ください。

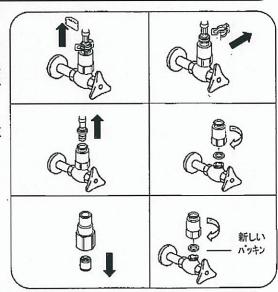

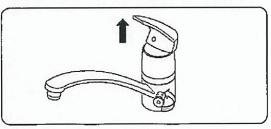

お手入れの方法

◆汚れた場合は


いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のこと を注意してください。

表面が汚れたら、柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤をふくませた 布で、ふきとってください。そのあと水でぬらした柔らかい 布をよく絞って、洗剤をふきとり、最後に柔らかい布でか らぶきしてください。

お手入れの際は、クレンザー・みがき粉や粗い粒子を含む 洗剤・塩素系洗剤・シンナー・ベンジン及びナイロンタワ シなどは、器具の表面を傷つけたり、侵したりしますので 使用しないでください。

壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、タイル及 び水栓を十分に洗い流してください。

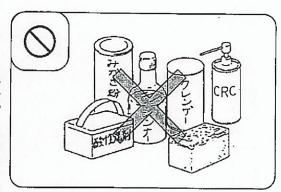

ŗ.


. ;

◆整流器(エアレーター)の清掃

整流器(エアレーター)のゴミ詰りは機能を低下させます。とき どき次の要領で清掃してください。

レバーハンドルを止水状態にしてください。

② 整流器 (エアレーター) のキャップを手でゆるめてください。 ③ 整流器 (エアレーター) のゴミを取り除いてください。 ※新品時にはシールテープ、グリス等が付着している事があります。よく水洗いしてください。

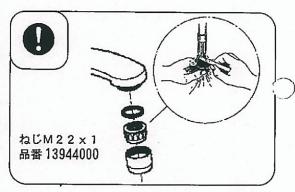


定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

配管まわりの水漏れ(1ヶ月に1回程度)

◎配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認して ください。部品の劣化・磨耗などによって生じる漏水で、 家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、 配管まわりの点検をおこなってください。

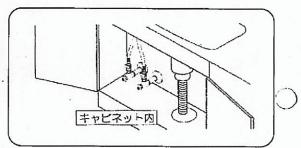

●水栓のガタツキ(1ヶ月に1回程度)

◎水栓のガタツキがないか確認してください。 ガタついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏 水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



●吐水口の回転(1ヶ月に1回程度)

◎時々吐水口を左右に動かしてください。 吐水口を長期間回転させずにご使用になると回転部に水あ か等が付着し、回りにくくなることがあります。また無理 に回そうとすると水漏れの原因になります。



故障かな?と思ったら (修理を依頼される前に)

	このようなとき	よくある例	ここをお調べください
•	吐水量が少ない (少なくなってきた)	①配管内のゴミが整流器 (エアレーター) にたまってきた。 ②給湯器の温度設定が不適切である。	 (1) 吐水口先端の整流器(エアレーター)にゴミ詰りがないか確認してください。 ※上記「整流器(エアレーター)の清掃」をご参照ください。 (2) ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切替付のものは、適正能力にセットされていることを確かめてください。
•	適温の温度調節がスムー ズに出来ない	③配管内のゴミが整流器(エアレーター)にたまってきた。④給湯器から十分なお湯がきていない。⑤水または、湯のいずれかの圧力(勢い)が強過ぎる。	(3) 上記同様、整流器(エアレーター)にゴミ詰りがないか確認してください。 (4) 給湯器から十分なお湯がきていることを確認してください。 (5) 湯側・水側とも吐水量が同等であることを確認してください。 ※以下の方法で調整してください。 1. レバーハンドルを湯側いっぱいの位置に合わせて吐出し、湯側の止水栓で適量に調整します。 2. 水側いっぱいの位置に合わせて、湯側いっぱいの位置の吐水量と同じか、または1.5倍位になるように、水側の止水栓を調整します。
•	水の量が多すぎて使いず らい 使用時に高い音がする	⑥水の圧力 (勢い) が強過ぎる。	(6) 上記と同様の方法で止水栓を締め込んで水または 湯の量を適量に調整してください。
•	完全に止水できない	⑦内部カートリッジにゴミが 付着、または破損している。	(7) 販売店、取付工事店、または弊社サービス課に連絡 してカートリッジを洗浄、または交換する。
•	吐水口回転部より水が漏 れる	⑧吐水口オーリングにゴミが 付着、または破損している	(8) 販売店、取付工事店または弊社サービス課に連絡してオーリングを洗浄、または交換する。
•	吐水口が動かない、動きが 重い	⑨ストッパー、クリップが完全 にはまっていない。⑩吐水口オーリングが劣化し てきた。	(9) 販売店、取付工事店に連絡してストッパー、クリップをきちんと施工してもらう。 (10)販売店、取付工事店または弊社サービス課に連絡してオーリングを交換する。

- ※ 上記処置で故障が直らない場合は、販売店、取付工事店または当社サービス課へご相談ください。
- ※ 上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。

定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

使用年数

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年

お客様による日常のお手入れ・点検

取付日

.

消耗部品の交換(パッキン等)

買い替えご検討

※ 第三部記念作部 品の交換

部品の交換

部品が磨耗・劣化すると水漏れの原因になりますので、交換が必要です。

磨耗・劣化部品(水栓の種類によって異なります)

例) カートリッジ、逆止弁、口金(整流器(エアレーター))

中でも、より安全の為、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。

(逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。

部品の交換については取扱店・販売店またはグローエジャパンサービス課にお問い合せください。

補修用部品の 供給期間 この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。 なお、補修部品のご購入については取扱店・販売店またはゲローエジャパンサービス課にお問い合わせください。

アフターサービスについて

◆修理を依頼されるとき

お求めの取扱店、または弊社サービス課に修理を依頼してください。

<保証期間中は>

修理に際しては、保証書をご提示ください。

保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

<保証期間が過ぎているときは>

修理により使用可能な商品については、希望により有料にて修理させていただきます。 <修理料金は>

"技術料" + "出張料" + "部品代"で構成されています。

「技術料」・・・診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用。

「出張料」・・・・製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用。

「部品代」・・・・修理および部品交換に使用した部品代(無料修理で交換した古い部品・製品は当社の所有になります。

<連絡していただきたい内容>

1. ご住所、ご氏名、電話番号 4. ご購入日

2. 商品名

3. 品番

5. 故障内容、異常の状況

6. 訪問日



◆修理の依頼・お問い合わせは

グローエジャパン株式会社サービス課

03-3298-9683 受付時間 平日9:30~17:30 (受付・お問い合わせ) 平日夜間・土・日・祝日24時間(受付のみ)

§保証 書§

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。下記の保証期間内に故障が生じた場合は、本書をご提示の上、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。 ※取り付け日・取扱店の欄に記載の無い場合は、無効になります。

無料修理規定 (保証規定)

- 1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で保証期間内に故 障した場合、無償修理致します。
- 2. 無償修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- 3.ご移居・ご贈答品などで、本書を記載の取扱店に修理をご依頼できない場合、当社サービス課に ご相談ください。
- 4. 保証期間内でも以下の場合、有償修理とさせていただきます。
 - (1) 使用・維持保管上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷

(2) 温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷

- (3) お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
- (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、公害や異常電圧など、その他の事故および損 傷の原因が商品以外にある場合
- (5) 消耗部品の劣化に伴う故障の損傷
- (6) 本書の提示がない場合
- (7) 本書に取付日・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

保証期間 取付日より2年 取付日 年 月 日

EL)

グローエジャパン株式会社

本 社 〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センタービル TEL 03-3298-9683 FAX 03-3767-3811 大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル

TEL 06-6533-3015 FAX 06-6533-3460

GROHEJAPAN ホームへ ーシ http://www.grohe.co.jp , ?